MODO DE INSTALAÇÃO

Kit Vaso Sanitário Monobloco Domus

Cód: 100064922



ITENS INCLUSOS:

- Bacia Sanitária
- Caixa Acoplada
- Assento Sanitário
- Kit de Instalação

MODAZA

IMPORTANTE: Leia as instruções de instalação antes de iniciar a colocação do sanitário.

ADVERTÊNCIA: Produto frágil, manusear com cuidado.

ASSENTO SANITÁRIO

Instale primeiro o assento sanitário e, em seguida, realize a instalação do monobloco.

GARANTIA DE USO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Peças plásticas poderão ter a cor original do produto alterado com a incidência direta de luz solar.
- A substituição do assento sanitário requer a desinstalação do vaso, pois o acesso aos elementos de fixação é realizado pela parte inferior da peça, que fica obstruída após a instalação do vaso junto à parede.

PRECAUÇÕES DE USO

- Para limpeza, recomenda-se o uso de flanela úmida e sabão neutro. Não deverão ser utilizados produtos abrasivos como saponáceo e esponja do tipo dupla face.

DANOS NÃO COBERTOS PELA GARANTIA

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado ou instalação incorreta;
- Danos causados por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas e mecanismos de vedação;
- Manutenção incorreta realizada por pessoas não autorizadas;
- Aplicação de peças não originais ou inadequadas sem autorização prévia do fabricante;
- Produtos instalados onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias que ocasionem o mau funcionamento do produto;
- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem seu funcionamento.

ESPECIFICAÇÕES

TEMPO DE GARANTIA	90 DIAS
PESO LÍQUIDO	1,0 Kg
COMPOSIÇÃO	POLIPROPILENO

MODO DE INSTALAÇÃO

1



Encaixe as guias;

2




Encaixe a tampa e os parafusos;

3



Fixe o assento com as porcas de instalação que irão na parte inferior do vaso;

4

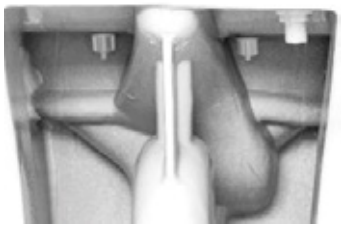

Certifique-se de que o assento ficou firme;

5



Assento instalado.

Importado por (CNPJ):
89.237.911/0016-27
Endereço: Rod. BR 116,
Km 223, nº 7350
Portal da Serra
Dois Irmãos/RS - Brasil
CEP: 93950-000
Produzido: R.P.C

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- Sugerimos a limpeza prévia da tubulação e da mangueira de abastecimento evitando possíveis entupimentos;
- Recomendamos para rede de baixa pressão hidráulica, a retirada do redutor de pressão da válvula de entrada do sistema, assim reduzindo o tempo de enchimento da caixa;
- Não recomendamos a utilização de nenhum tipo de massa ou cimento para fixar a bacia, evitando trincas no produto;
- A instalação deve ser realizada por duas pessoas.

KIT VASO SANITÁRIO MONOBLOCO

ATENÇÃO: As recomendações a seguir devem ser seguidas após a instalação do assento sanitário.

1. O ponto do esgoto deve estar no mínimo a 300mm* da parede acabada para que o vaso fique encostado na parede **(FIGURA A)**;

2. Realize as medições laterais, a medição frontal e realize a marcação prévia para colocação do vaso sanitário, marque a posição de instalação com um lápis, marque os furos de fixação da bacia no piso;

3. Retire a bacia e fure o piso com a broca de diâmetro compatível com as buchas plásticas;

4. Retire a proteção de papel do anel de vedação (anel cerâmico), insira este na saída para o esgoto e pressione, certificando-se que esteja bem colocado posicione a bacia sanitária nas marcações realizadas anteriormente;

5. Cuidadosamente incline o vaso sanitário (com a ajuda de outra pessoa) e aplique silicone a base d'água por toda a borda e base do sanitário para um melhor acabamento **(FIGURA B)**;

6. Conectar a mangueira flexível na entrada de água do vaso sanitário antes de realizar a fixação deste no chão, certifique-se de que esteja bem conectada para evitar vazamentos;

7. Coloque a bacia na posição de instalação, centralize utilizando as marcações realizadas anteriormente no piso e pressione para uma boa vedação, fixe e aperte os parafusos **(FIGURA C)**;

8. Conecte a outra extremidade da mangueira flexível na saída de água da parede, abra o registro, deixe a caixa encher e dê a descarga, certifique-se que não há vazamentos pela parte inferior e nem pela mangueira flexível;

9. O sanitário tem instalada e ajustada de fábrica a válvula de enchimento da caixa (mecanismo de enchimento ou bomba de enchimento), não sendo necessário efetuar regulagem **(FIGURA D)**.

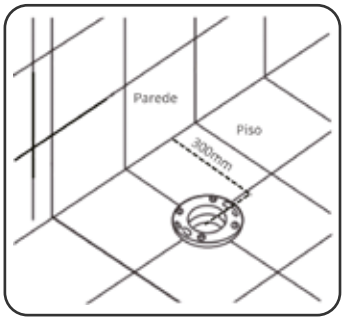


FIGURA A

*Recomendamos que o ponto do esgoto esteja no mínimo a 300mm da parede para evitar trincas.

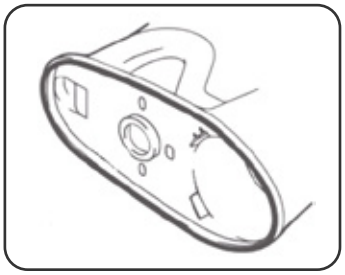


FIGURA B



FIGURA C

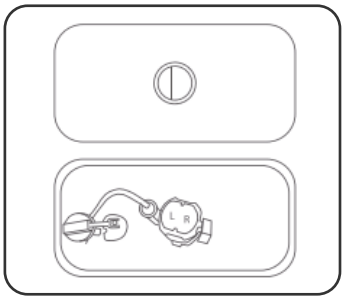


FIGURA D